



Boundless CFX +
Handbuch




Erste Schritte

Einschalten/Ausschalten

Halten Sie beide Tasten für 3 Sekunden gedrückt. Das CFX+ vibriert, wenn es ein-/ausgeschaltet wird.

Menü-Bildschirm

Die auf dem Bildschirm auszuwählenden Optionen sind wie folgt:
Start (Wählen Sie diese Option, um den Heizungsbildschirm aufzurufen und die Sitzung zu starten)

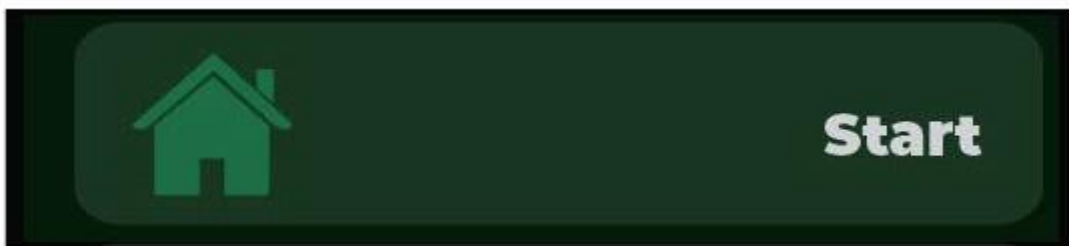

Temperatur-Einheiten (C°/F°)




Sitzungsdauer: (2 Minuten, 4 Minuten, 6 Minuten, 8 Minuten)




Menü-Bildschirm

Bildschirmhelligkeit (volle Helligkeit)

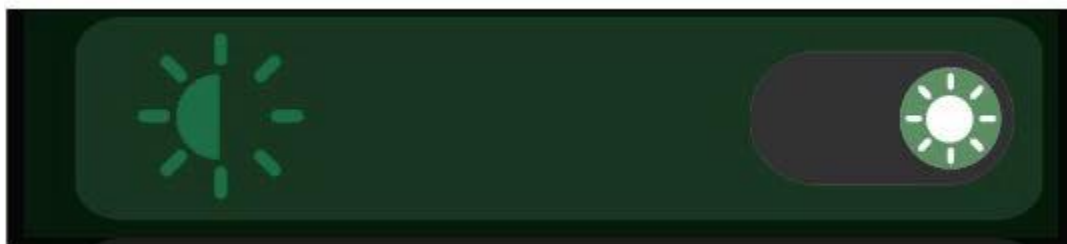



Geringe Helligkeit

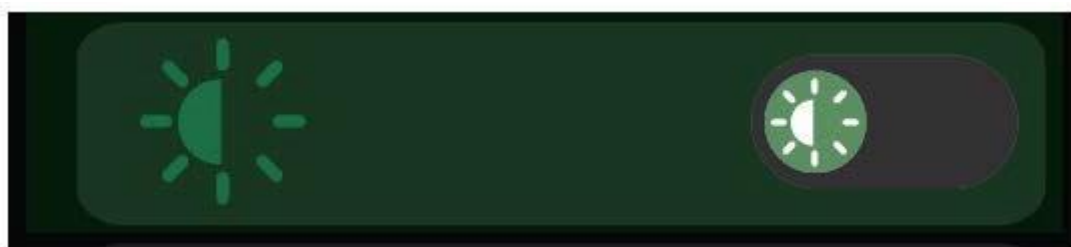

Präzisionsmodus



Preset Mode : P2 - Default Setting

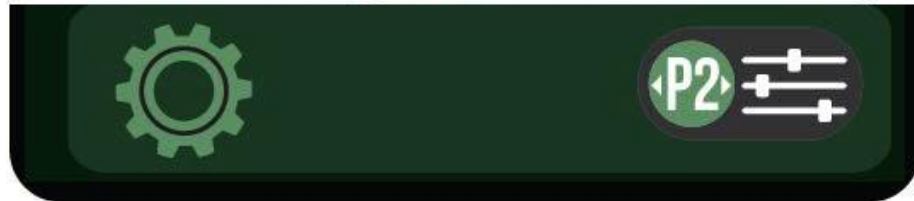

340F°
171C°



370F°
188C°



400F°
204C°



430F°
221C°

Kontrolliert

Hauptmenü-Bedienelemente


Verwenden Sie die Tasten Auf und Ab, um durch das Menü zu blättern. Klicken Sie auf beide Tasten gleichzeitig, um eine Einstellung auszuwählen oder zu ändern.

Voreingestellter Modus

Im Voreinstellungsmodus wird die Sitzung mit einer der 4 Voreinstellungen gestartet.

Markieren Sie eine der Voreinstellungen im Menü und wählen Sie "Start", um die Sitzung mit der gewählten Voreinstellung zu beginnen.

*Siehe Tabelle der voreingestellten Temperatur. Die Standardvoreinstellung ist auf P2 (370F) eingestellt.

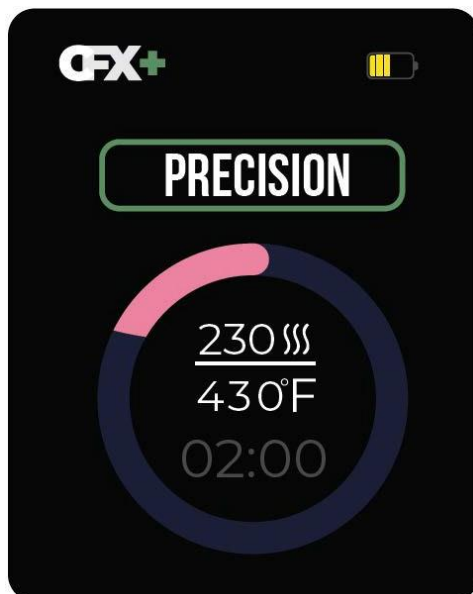

Präzisionsmodus

Im Präzisionsmodus () kann die Temperatur um einzelne Ziffern bis zu 430F/221C eingestellt werden. Blättern Sie durch die Optionen der Auswahl Voreinstellung/Präzisionsmodus, bis das Symbol für den Präzisionsmodus () hervorgehoben ist. Sobald die Option "Präzisionsmodus" hervorgehoben ist, wählen Sie "Start", um zu beginnen.

Start-/Heizschirm

Wählen Sie Start, um die Sitzung zu beginnen
*Beschriftung der Anfangstemperatur im Dia



Stand By-Bildschirm


Sobald die Sitzung beendet ist, wird das CFX+ in den "Stand By"-Modus überführt.



Eigenschaften

Magnetisches Mundstück

Der CFX+ ist mit einem verbesserten magnetischen Mundstück ausgestattet. Das magnetische Mundstück sitzt oben auf der keramischen Kräuterkammer und kann durch Anheben der Mundstückklippe in der Nähe des Luftauslasses entfernt werden.

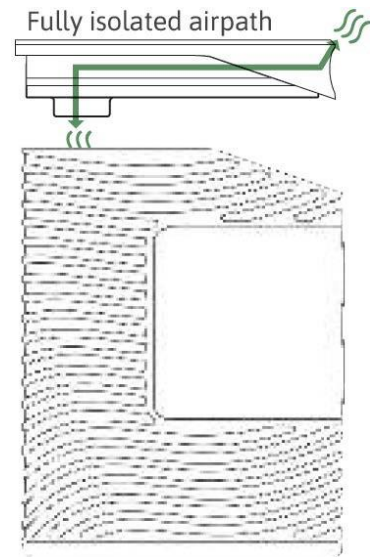

On-Board-Rührwerkzeug


Das integrierte Boundless Rührwerkzeug befindet sich unterhalb des Mundstücks im Silikon-Mundstücksiehalter. Dieses Werkzeug kann verwendet werden, um Ihr Kraut während der Sitzung zu rühren und helfen bei der Entleerung des Krauts, wenn die Sitzung vorbei ist.

Aufladen

Das CFX+ kann über USB-C aufgeladen werden. Es wird empfohlen, das mitgelieferte USB - C Kabel zu verwenden.

Durchschnittlich 12 - 4-minütige Sitzungen mit einer vollen Batterie.

Wird in durchschnittlich 45 Minuten aufgeladen.



Reinigung

Es wird empfohlen, das Mundstückoberteil, den Zirkoniumdioxid-Kühlpfad und das Mundstücksieb mit warmem Wasser abzuspülen und dann mit bis zu 91%igem Isopropylalkohol zu reinigen. Spülen Sie es erneut gründlich mit warmem Wasser ab und lassen Sie es über Nacht an der Luft trocknen.

Für den Silikon-Mundstücksiebhalter wird empfohlen, ihn mit warmem bis heißem Wasser zu reinigen und dann über Nacht an der Luft trocknen zu lassen. Die Kammer kann mit Isopropylalkohol und Wattestäbchen gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät beim Reinigen auf dem Kopf halten, damit keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Bevor Sie das CFX+ nach der Reinigung verwenden, führen Sie einige Brennvorgänge durch, um sicherzustellen, dass das Gerät sterilisiert ist.

Warnungen und Haftungsausschlüsse

Empfohlene Abkühlung

Es wird empfohlen, das CFX+ nach 2 aufeinanderfolgenden Sitzungen abkühlen zu lassen, um eine längere Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.

Warnung vor Isopropylalkohol

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Isopropylalkohol zur Reinigung Ihres CFX+. Es wird empfohlen, Isopropylalkohol nur für die Reinigung der Kammer oder des Zirkoniumdioxid-Kühlpfads und des Zirkoniumdioxid-Halters zu verwenden.

Erstickungsgefahr

Das CFX+ enthält kleine Teile, die für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Handhabung des CFX+

- Lassen Sie das CFX+ nicht fallen, verformen, verbiegen, zerdrücken, durchstechen, verbrennen, in der Mikrowelle erhitzen, zerkleinern, bemalen oder Fremdkörper in das Gerät einführen und versuchen Sie nicht, das CFX+ selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
- Reinigen Sie das CFX+ nur nach Anweisung von Boundless Technology.
- Verwenden Sie keine beschädigten CFX+-Ladegeräte oder Ladegeräte, die nicht von Boundless Technology stammen. Inkompatible Ladegeräte können unterschiedliche Spannungen aufweisen, die eine Brandgefahr darstellen können.
- Seien Sie beim Umgang mit dem CFX+ vorsichtig, da die Heizkammer sehr heiß wird. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit der Heizkammer, wenn diese heiß ist oder sich

aufheizt.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist oder wenn es noch heiß ist.
- Nicht bei extremen Temperaturen aufbewahren.
- Nicht auf Teppich oder blankem Vorleger aufladen.



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten